

MANUAL ROUTER

TPLINK 850N




- Velocidad de transmisión inalámbrica de 300Mbps ideal para tareas sensibles al ancho de banda y trabajo básico.
- Los controles parentales administran cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet
- Guest Network proporciona acceso separado para invitados mientras asegura la red doméstica

INGRESAR AL ROUTER


1

El primer paso es conectarse a la red de su router, debe elegir correctamente, le aparecerá como: WIPS_XXXX_ComunIT.

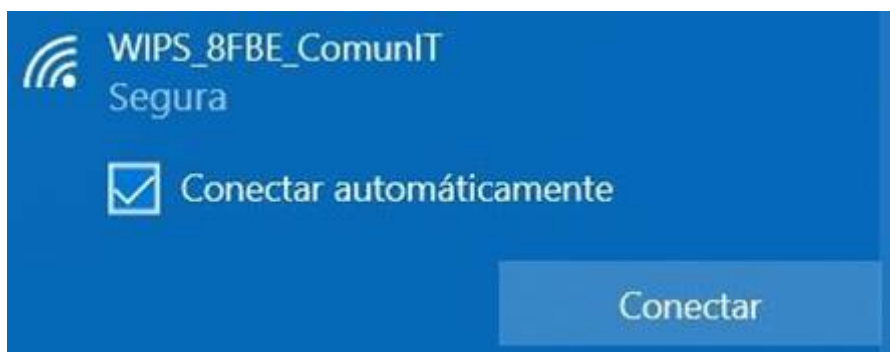

2


Después abrirá el explorador de su preferencia (Chrome, explorer, google, Edge) en cualquier dispositivo (Celular, pc, laptop, Tablet, etc.)

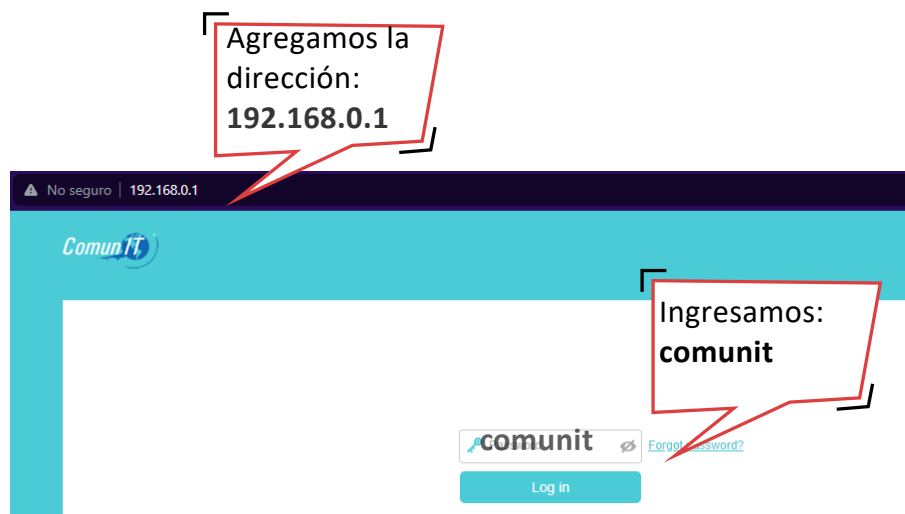

VERIFICAR DISPOSITIVOS CONECTADOS

1

Seleccionamos la pestaña “Basic” y nos aparecerá la siguiente información:

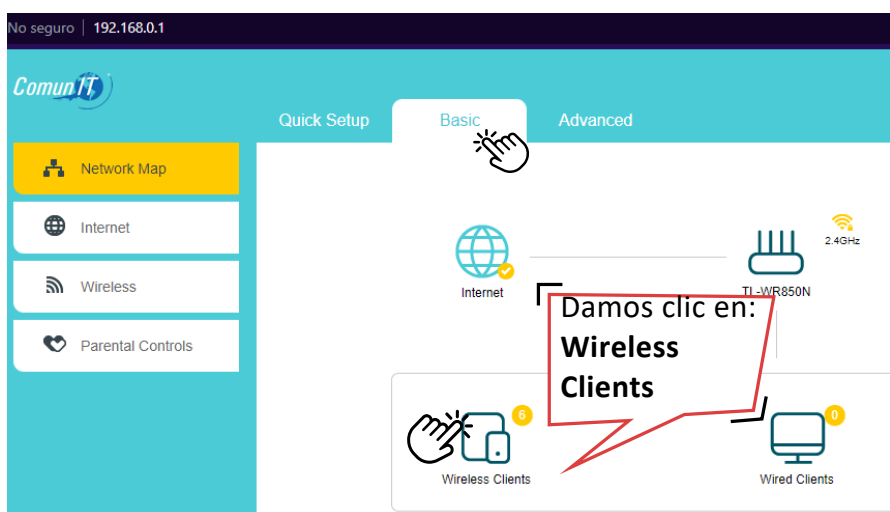

2

Podemos observar los dispositivos (computadoras, celulares, tabletas, etc) que están conectados a nuestra red de wifi.


Wireless Clients

ID	Name	IP Address	MAC Address
1	ProPapuHacker	192.168.0.104	52-0B-A5-F1-D9-F4
2	OPPO-A53	192.168.0.103	1E-D9-3E-7F-5C-08
3	HP M15w	192.168.0.10	E4-E7-49-5C-4E-BE
4	21081111RG	192.168.0.105	6E-57-6C-33-F1-B8
5	DESKTOP-MD6CIO8	192.168.0.109	DC-21-5C-2D-0E-97

CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE NUESTRA RED WIFI


1

Daremos clic en el apartado **Wireless**

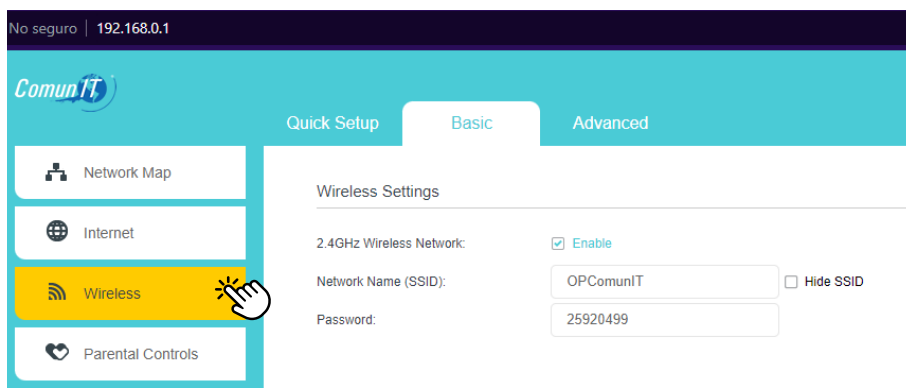

2

Comenzaremos la Configuración para nuestra nueva contraseña.

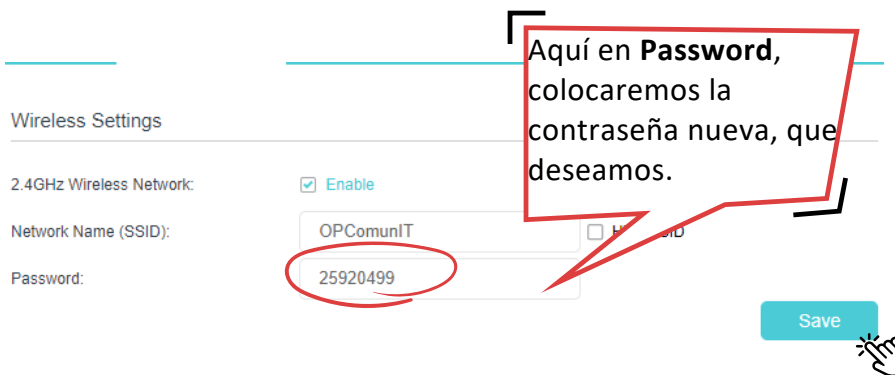

Estando seguros de nuestro cambio, le damos clic en save (guardar).

3

Nos pedirá en todos nuestros dispositivos que volvamos a ingresar la contraseña del internet.